



安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他人々への危害や財産上の損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- ⚠ 警告：**「死亡または重傷を負うおそれがある内容」です。
- ⚠ 注意：**「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
- しなければならない「指示」内容です。**
- 🚫 してはいけない「禁止」内容です。**

⚠ 警告

※ 必ずテーブルの下側に指定された設置方法に従って設置してください。

テーブルの上に置いて使用するなど、指定された設置方法に従わないと火災及び製品損傷の原因となることがあります。

※ なべに水や内容物が入っているか、必ず確認してご使用ください。

空焚きをすると製品の変形、テーブルの損傷、やけど、および火災のおそれがあります。

※ 製品は必ずテーブルの下側で金属性物質や磁性体の無いところに設置してください。

磁気が下側にも影響を及ぼし、やけどや火災のおそれがあります。

図1



図2

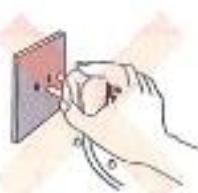


図3



- 傷んだ電源コードやプラグ、緩んだコンセントは使用せず、ご購入製品の電圧（100V）を必ず確認してから使用してください。 図1**

感電・火災のおそれがあります。

製品故障の原因となることがあります。

電源コードが損傷した場合、製品の使用を中止し、すみやかにサポートセンターに修理を依頼してください。

- 🚫 コードを引っ張って抜いたり、濡れた手で電源プラグに触らないでください。 図2**

感電・火災のおそれがあります。

- 🚫 電源コードを延長しないでください。 図3**

マルチタップや他の機器との並行使用や、電源コードを延長して使用されると、感電・火災の原因となります。

変圧器を使用すると、感電・火災の原因になります。

電圧/周波数/定格電流条件が異なると感電・火災の原因になります。

安全上のご注意

図4



図5



図6



- 🚫 電源コードを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟みこむなどしないでください。
→感電・火災の原因になります。
- 🚫 熱機器及び熱に弱い物の付近、湿気・油、またほこりの多いところ、直射日光及び水(雨水など) がかかる所やガスが漏れる可能性がある場所に設置しないでください。
→感電・火災の原因になります。
- 🚫 電源コンセントにプラグを複数つなげて使用しないでください。 図4
→異常発熱及び火災のおそれがあります。
- 🚫 絶対に分解、修理、改造をしないでください。 図5
→火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
- ❗ 電源コードはコンセントにしっかりと差し込んでください。
→しっかりと差し込まれていないと火災のおそれがあります。
- 🚫 製品の掃除には、シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。
→製品の変色およびトッププレートが傷むことがあります。火災の原因になります。
- ❗ トッププレートにひびが入ったり割れたりした場合は、すみやかに電源をお切りのうえサポートセンターまでご連絡ください。
→感電・ケガのおそれがあります。
- 🚫 可燃性スプレー や引火性物質などを本製品の近くで使用したり保管したりしないでください。
→火災・爆発の原因になります。
- 🚫 分解、修理、改造をしないでください。修理技術者以外は製品本体を絶対に分解しないでください。 図6
→製品内部には高電圧が流れているので、感電・火災のおそれがあります。
→電磁波にさらされるおそれがあります。
→修理については、サポートセンターまでご連絡ください。
- 🚫 製品本体両側の「安全シール」をはがして分解された場合は、保証の対象外となります。



安全上のご注意

- ❶ アンダーレンジから次のような音がすることがあります、以下にあるような音は異常ではありません。

冷却ファンが動作する際に発生する「ブーン」という音

多層なべを使う際、熱によりなべが変形して出る「カチカチ」という音

高い火力で動作させる際の「ウィーン」または「ビビッ」という音

保温機能または火力5以下で使用する際の「チッチッ」という音

- ❷ 調理中には製品のそばを離れないでください。火災のおそれがあります。

⚠ 安全上のご注意



- 🚫 不安定な場所や振動が激しいところには設置しないでください。


製品の破損やケガのおそれがあります。

- 🚫 電源コードやコンセントから音がする場合は、すぐに電源コードをコンセントから外し、すみやかにサポートセンターにご連絡ください。

火災や感電の原因となることがあります。

安全上のご注意

- 🚫 ナイフ、フォーク、スプーン、なべのふた、携帯電話などの金属性のものをスマートアンダーレンジが設置されているテーブルのクッキングゾーン付近に置かないでください。テーブルの損傷や火災のおそれがあります。
- 🚫 必要以上に加熱しないでください。火災の原因になります。
- ❗ プラスチックや紙容器の中に入れた食品を加熱する際は、発火の可能性があるので絶対に目を離さないでください。火災の原因となります。
- 🚫 レトルトパック、アルミ箔のなべ、内側にアルミ箔を貼った紙パック、アルミ箔などは使用しないでください。火花が出るなど火災のおそれがあります。
- ❗ 医療用ペースメーカーを使用している方は、本製品の使用に当たって医師とよく相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与える場合があります。動作させる際は 30 cm 以上の距離を保ってください。
- 🚫 流し台や浴室など製品に水がかかる可能性のある場所や、化学性物質がある場所では使用しないでください。漏電や感電のおそれがあります。
- 🚫 ほこりの多いところや化学性物質のある所では使用しないでください。
- ❗ 他の家電製品から離れた場所でお使いください。
- 🚫 なべをテーブルにのせたままスマートアンダーレンジ本体を動かさないでください。
- ❗ 取っ手の長いなべ（フライパン等）を使うときは特に注意して使用してください。製品の破損や火災のおそれがあります。調理中は料理をよくかき混ぜて使用してください。
- 🚫 子供の手が簡単に届く所には製品を置かないでください。
- 🚫 製品が完全に停止したことを確認してから、プラグを抜いてください。
- ❗ 他の調理機器（ガスコンロなど）であらかじめ加熱した油を使用しないでください。油の温度が上がりすぎて火災の危険性があります。

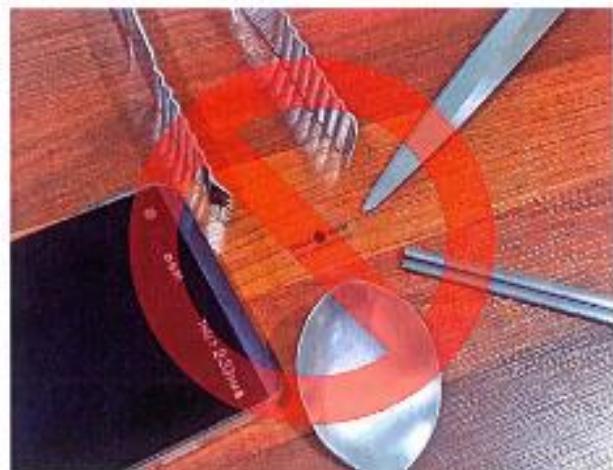

使用上のお願い



図1 調理の際は製品のそばを離れないでください。

なべの過熱によるテーブルの損傷及び火災のおそれがあります。



図2 安全パッドの上に携帯電話などのなべ以外のものをのせて加熱しないでください。

故障や火災のおそれがあります。

(P0モードをご使用の際は、メーカーにお問い合わせのうえ、必ずメーカーの指示に従ってお使いください。)



図3 電源を入れたままなべを絶対に動かさないでください。

製品の故障ややけどのおそれがあります。



図4 調理時にはセンターステッカーから半径15cm以内に金属性物質(磁性体)を置かないでください。

なべと一緒に加熱され火災及びやけどのおそれがあります。



図5 焼肉料理をする際は必ず焼肉専用プレートを使用してください。

鉄製器具を使った焼肉料理はしないでください。
過度な温度上昇で安全パッドが損傷し、火災のおそれがあります。



図6 スチールパッドを利用して調理する場合は、必ずなべ内部に入れて使用してください。

なべの外に置いて絶対に使用しないでください。火災の危険性が非常に高まります。

お手入れ



注意

- お手入れは、必ず電源を切って、本体が冷えてから行ってください。
- 水洗いはしないでください。

① 本体・トッププレートのお手入れ

よく絞ったふきんでふく

汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

トッププレートの取りにくい汚れは、液体タイプのみがき粉を少量つけてこすり取ってください。

② 安全パッドのお手入れ (J-AC1400R, J-AC1400Sのみ)

軽い汚れのお手入れ

1. セラミックパネル専用洗剤で掃除をします。
2. 絞ったふきんでセラミックパネルの表面や汚れがついている部分を拭きます。
3. きれいな乾いたふきんで擦ります。
4. 上記の順序で軽い汚れの掃除ができます。

頑固な汚れのお手入れ

1. 吹きこぼれて焦げ付いた食べ物の汚れなどは、スクレーパーを使って取り除いてください。
2. セラミックパネルの表面や異物がついてしまった部分には、スクレーパーを斜めにあててください。
3. スクレーパーの刃で擦り付けて、異物を取り除いて下さい。

警告

- ・セラミックパネルの表面が熱いうちにスクレーパーを使用すると、やけどのおそれがあります。

注意

- ・スクレーパーで必要以上に強く擦ると、セラミックパネル表面に傷がつくことがあります。
- ・底があらいなべの使用によって、セラミックパネルの表面にいた傷やくすみは取り除くことができません。しかし製品の使用には何ら問題がございません。
- ・砂糖やプラスチックなどがとけてくっついたり、アルミホイルなどの異物がくっついたりしている場合には、温かいうちにすぐにスクレーパーで取り除いて下さい。
- ・セラミックパネルの表面が冷めたことを確認してから、いつものように掃除してください。
- ・冷めたセラミックパネルの表面によごれがこびり付いている場合には、再び温めてから掃除してください。
- ・スクレーパーで擦りつけてよごれを取り除いて下さい。

③ シリコンパッドのお手入れ

軽く水で洗い流すか、ひどい汚れの場合は中性洗剤で洗い流してください。

- スクレーパーやセラミックパネル専用洗剤は専門店にてご購入下さい。
- シンナー・ベンジン、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。
- トッププレート以外に、みがき粉やたわしを使用しないでください。

故障かな？と思ったら

故障のお問い合わせの前に

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。下記にあるような状態は故障ではございません。取扱説明書をもう一度ご覧になり、使用方法をご確認下さい。

*ディスプレイにエラーコードが表示される場合は、24ページの「こんな表示がでたら」を参照して対処してください。

こんなときは

ここを確かめてください

処置方法

ディスプレイに何も表示されません。

- *ブレーカーが落ちてはいませんか。
- *電源は交流100Vかどうかを確認済みですか。

- *ブレーカーを確認してください。
- *本製品は100V専用です。電源が100Vであるか必ずご確認ください。

ボタンを押しても動作しません。

- *電源ボタンを「ピー」と音がするまで一度長押ししてから電源をお付けになりましたか。
- *電源は入っていますか。

- *電源ボタンを「ピー」と音がするまで長押しして電源を入れてください。
- *電源を入れてからしばらく何の操作もされないと自動で電源が切れます。

リモコンが操作できません。

- *電源は入っていますか。

- *停電や安全装置が動作して電源が切れる可能性があります。
- *電源を入れなおしてください。

電源を切ったあとも冷却ファンの音がします。

- *電源を切ったばかりではありませんか。

- *製品内部を冷却させるために電源を切ってもしばらくの間冷却ファンがまわります。
- *温度が下がると自動的に冷却ファンが停止します。