


# ◎リモコン操作方法◎

## <有線リモコンの電源の入れ方>

### ■安全パッド設定方法及び注意事項

- NEOCOOKは、同梱された安全パッドをアンダーレンジ火口部分に置くことで、正常動作するようセッティングされています。<LCDに【P1】表示>
- 使用時は常に安全PADを使って下さい。
- 安全パッドを紛失するなどの特別な場合には、安全パッドなしで使用できるように設定することが可能です。(5ページ参照)  
※この場合、テーブルの破損を防ぐため必ず熱に強い鍋敷きを使用することをお勧めします、絶対に調理中に目を離さないでください。

### ●電源の入れ方／安全PADを使用する場合【P1】 <有線リモコンの場合>

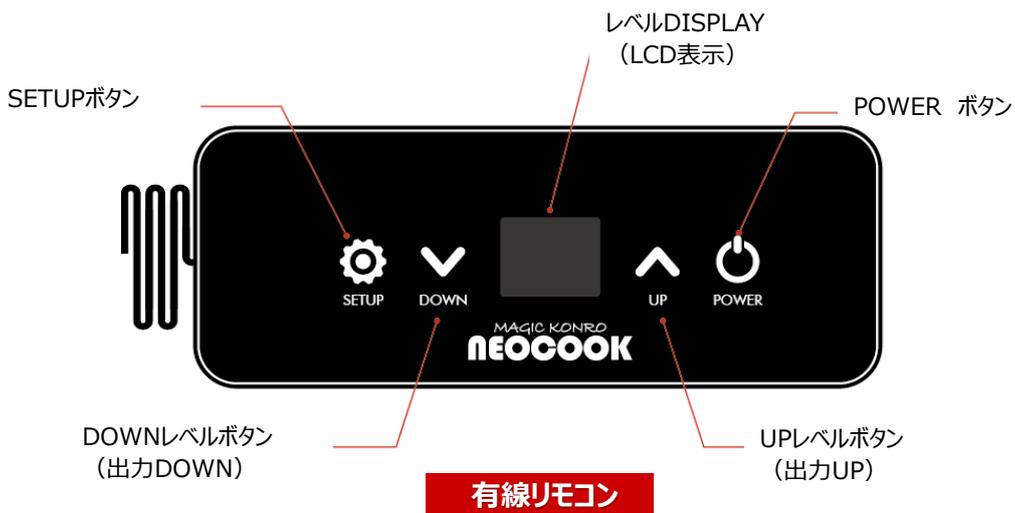

- POWERボタンを3秒以上押すと、LCDディスプレイに「 - - 」が表示され、待機状態に転換します。
- 待機状態で、もう一度UPレベルボタンを押すと、LCDディスプレイに「出力レベル」が表示され、動作状態になります。(幼児やペットによる意図しない動作を防止します。)
- 待機状態で10秒以内にUPレベルボタンを押さないと、スタンバイ状態が自動的にオフになります。



#### UPレベルボタン (+)

- 調理時の温度を上げるときに使用します。



#### DOWNレベルボタン (-)

- 調理時の温度を下げるときに使用します。



#### SETUPボタン (設定)

- 設定及び設定変更などに使用します。



#### レベルディスプレイ (LCD表示)

- 調理時の設定温度(出力レベル)を表示します。

### 電源OFF方法



リモコン側のPOWERボタンをタッチして下さい。

又は



安全PAD側のON/OFFボタンをタッチして下さい。


## ● 安全PAD無しで使用する場合【P0】の電源の入れ方 <有線リモコンの場合>

※安全PADの紛失・損傷などにより、安全PADを使えない場合のみご使用下さい。

※安全PAD無しで使用する場合は、テーブルの破損を防ぐため必ず熱に強い鍋敷きを使用することをお勧めします、絶対に調理中に目を離さないでください。

※安全PAD無しで使用の場合でも、安全PADには常に電池を入れておいて下さい。

安全PAD無しで使用の場合でも本体と安全PADが通信をしているため電池を抜くとエラー表示が出ます。

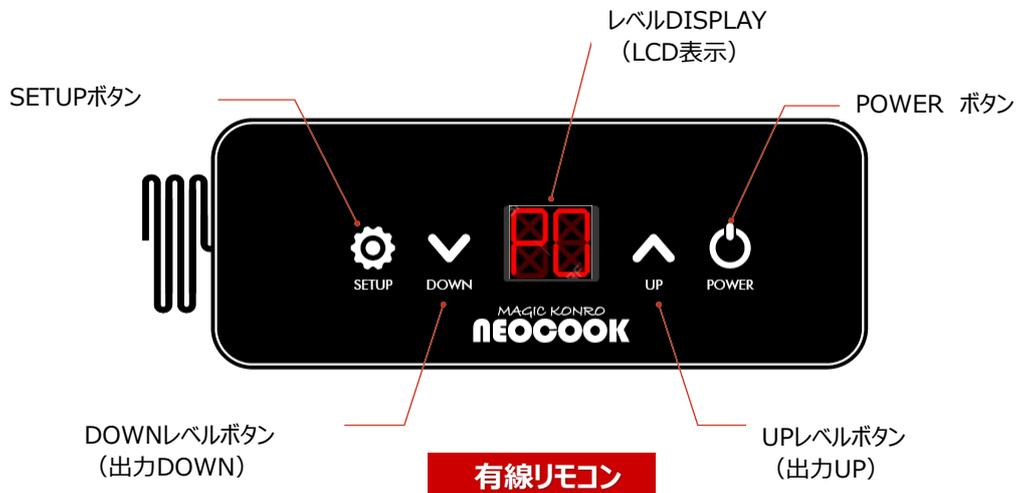

【まずは下記の順番で、設定を安全PAD無しで使用する場合の【P0】に設定して下さい】

※注：NEOCOOKIEは安全の為、基本設定が安全PADを使用する場合【P1】で初期設定がされております。

安全PADなしで使用する場合は毎回上記のように設定を変える必要があります。



DOWNレベルボタンを  
2秒以上押す



LCD表示に【P0】が  
表示されたら



SETUPボタンを  
タッチ

【電源の入れ方は同様】



- POWERボタンを3秒以上押すと、LCDディスプレイに「 - - 」が表示され、待機状態に転換します。
- 待機状態で、もう一度UPレベルボタンを押すと、LCDディスプレイに「出力レベル」が表示され、動作状態になります。（幼児やペットによる意図しない動作を防止します。）
- 待機状態で10秒以内にUPレベルボタンを押さないと、スタンバイ状態が自動的にオフになります。



UPレベルボタン (+)

- 調理時の温度を上げるときに  
使用します。



DOWNレベルボタン (-)

- 調理時の温度を下げるときに  
使用します。



SETUPボタン (設定)

- 設定及び設定変更などに使用します。



レベルディスプレイ (LCD表示)

- 調理時の設定温度(出力レベル)を  
表示します。

### 電源OFF方法



リモコン側のPOWERボタンを  
タッチして下さい。

又は




安全PAD側のON/OFFボタンを  
タッチして下さい。

### ● <無線リモコンの場合> 安全PADを使用する場合【P1】の電源の入れ方



**図.1** 火口の中央に合わせて安全パッドを置き、安全パッドの上に調理容器を置きます。

- スマートアンダーレンジと陶磁器製の鍋やグリル、特殊な材質のグリル、鋳鉄製のグリルなどを使用する際は、安全パッドの設定モードをP1→P0に変更した後、安全パッドを外して使用する必要があります。
- このとき、安全パッドを外さずに使用して発生する故障、事故や火災は使用上の不注意であり、メーカーや販売会社は一切の責任を負いません。
- 安全パッドの使用の詳細については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

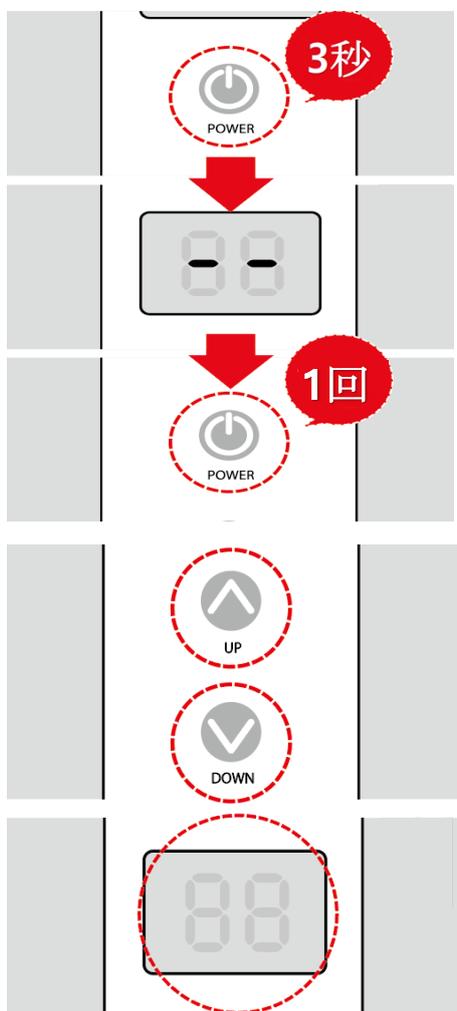

**図.2** POWERボタンを長押しして「 - - 」であることを確認した後、POWERボタンをもう1回押します。

- LCDディスプレイのEAメッセージが発生した場合は、エラーメッセージではなく、安全パッドがない、または安全パッドが正しい位置に置かれていない場合です。
- LCDディスプレイのE1メッセージが発生した場合、エラーメッセージではなく、IH専用容器がない場合、またはIH専用容器ではない場合です。

**図.3** UPまたはDOWNボタンを利用して自由に調理をすることができます。

**図.4** 調理中は、絶対に目を離さず、調理が終わりましたら、必ず電源をOFFにしてください。

- 調理容器の必要以上の過熱による製品の故障、テーブルの破損や火災の危険があり、これに対してメーカーまたは販売会社は一切の責任を負いません。

#### 電源OFF方法



リモコン側のPOWERボタンをタッチして下さい。

又は



安全PAD側のON/OFFボタンをタッチして下さい。


## ● <無線リモコンの場合> 安全PAD無しで使用する場合【P0】の電源の入れ方

※安全PADの紛失・損傷などにより、安全PADを使えない場合のみご使用下さい。

※安全PAD無しで使用する場合は、テーブルの破損を防ぐため必ず熱に強い鍋敷きを使用することをお勧めします、絶対に調理中に目を離さないでください。

※安全PAD無しで使用の場合でも、安全PADには常に電池を入れておいて下さい。

安全PAD無しで使用の場合でも本体と安全PADが通信をしているため電池を抜くとエラー表示が出ます。

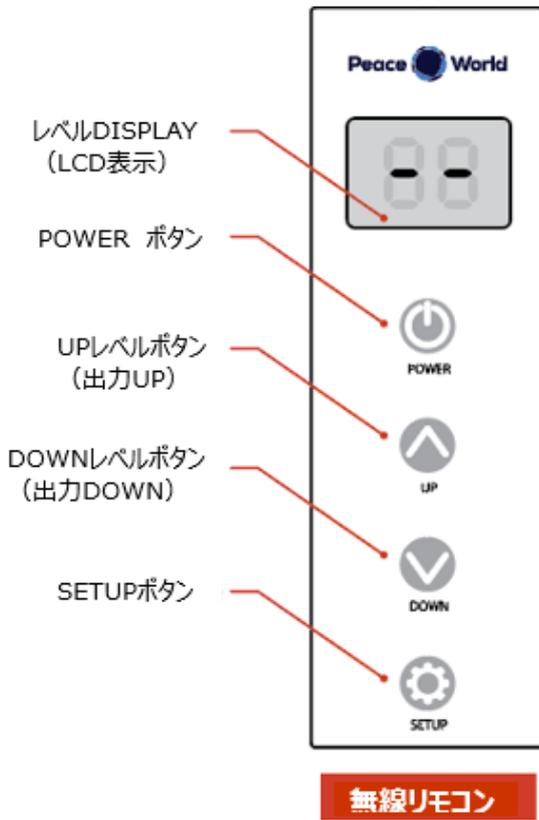

### 【まずは下記の順番で、設定を安全PAD無しで使用する場合の【P0】に設定して下さい】

※注：NEOCOOKは安全の為、基本設定が安全PADを使用する場合【P1】で初期設定がされております。安全PADなしで使用する場合は毎回下記のように設定を変える必要があります。



【電源の入れ方は同様】



- POWERボタンを3秒以上押すと、LCDディスプレイに「 - - 」が表示され、待機状態に転換します。
- 待機状態で、もう一度POWERボタンを押すと、LCDディスプレイに「出力レベル」が表示され、動作状態になります。（幼児やペットによる意図しない動作を防止します。）
- 待機状態で10秒以内にUPレベルボタンを押さないと、スタンバイ状態が自動的にオフになります。



#### UPレベルボタン (+)

- 調理時の温度を上げるときに使用します。



#### DOWNレベルボタン (-)

- 調理時の温度を下げるときに使用します。



#### SETUPボタン (設定)

- 音声、ロックと解除設定、タイマー設定などに使用します。



#### レベルディスプレイ (LCD表示)

- 調理時の設定温度(出力レベル)を表示します。

### 電源OFF方法



リモコン側のPOWERボタンをタッチして下さい。

又は



安全PAD側のON/OFFボタンをタッチして下さい。