

製品取り付け方 <ガラス、大理石テーブルの場合>

スマートアンダーレンジの取り付け方

2. ワンタッチレールで設置する場合

(大理石・ガラステーブルなどにネジ留めができないテーブル)



図1 製品を取り付けるテーブルの下に製品のサイズに合わせてレールの位置を決めます。

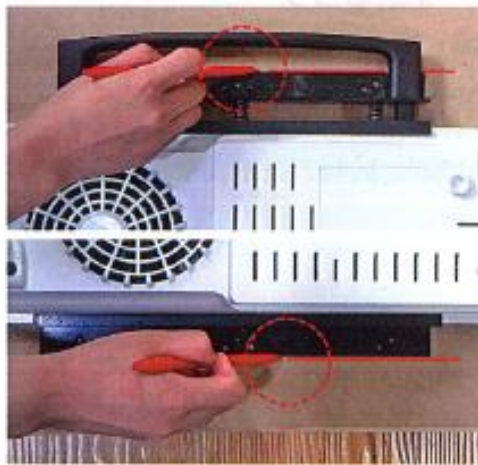


図2 レールをテーブルの下に置いてからレールに沿って線を引き、しるしをつけます。



図3 レールどうしの間隔が約 37.5cm であることを確認します。



図4 同梱されている強力接着剤 A をレール上に図 4 上のように塗ったら、同じ場所に違う色の接着剤 B を同等量塗ります。

(接着剤 A/B の順番は関係ない)




スマートアンダーレンジの取り付け方



- 図5** 同梱されているスティックを使ってよく混ぜ合わせ均一に伸ばします。

レールをテーブルに設置したあと、20分程度おき、完全に固定されているかを確認します。

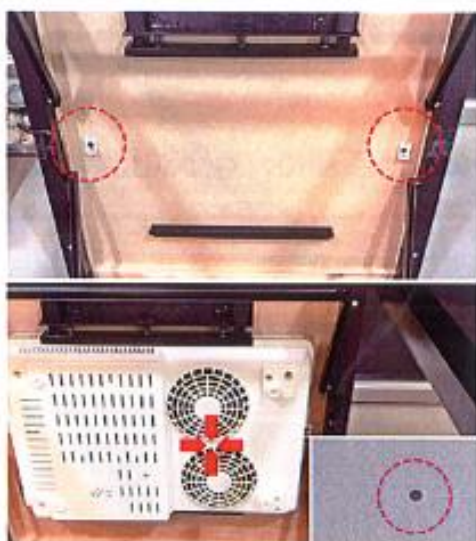

- 図6** 手で力を加え、完全に固定されたことが確認できたらスマートアンダーレンジを取り付けます。

同梱された固定部品で製品の左右を固定させれば設置が完了します。



- 図7** 接着剤で固定させたワンタッチレールのまわりにシリコンを充填し、最終仕上げをします。

ワンタッチレールがより完璧に固定されます。

時間の経過とともに、接着剤部分に空気が侵入し、接着面が劣化するのを防止してくれます。



- 図8** センターステッカーを貼るコツ

あらかじめ決めた中心点を参考に、安全パッドを置きます。底の広いなべに水を入れて沸かし、全体的に水が均等に加熱されるかを確認します。なべと安全パッドをどかして、その場所に同封されたステッカーを貼ります。