


スマートアンダーレンジの取り付け方

⚠ 設置前に必ずご確認ください

※テーブルの厚さが 2.5cm を超える場合、専用 BBQ 鉄板がご使用いただけないことがあります。また、他の調理時にも効率が落ちることもあります。
なるべく 2cm 以下のテーブルに設置することをお勧めします。

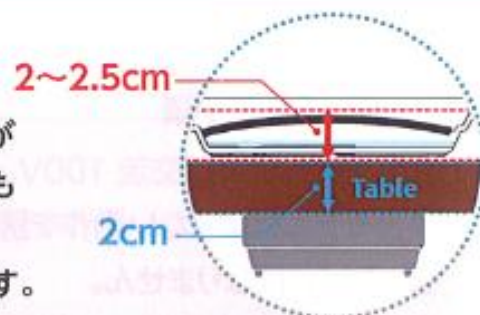

※製品の設置は十分換気ができ、まわりに可燃性物質がない場所にしてください。
流しの下などの密閉された空間に設置しないでください。

※テーブルの下や製品が設置される場所の近くには金属性物質を置かないでください。
テーブルの下に金属性のものがある場合には、本製品から距離をあけて設置してください。

※ほこりや湿度の高い場所にはなるべく設置しないでください。

※設置後に製品の下側に物を積んでおかないでください。

1. 固定金具で設置する場合（ネジ留めが可能なテーブル）

図1 スマートアンダーレンジの底面の2つのファンの間にある表示部分が中心になります。



図2 テーブルのたて、よこの長さを測定した後、中心点を基準にして、設置する位置にスマートアンダーレンジを置きます。



図3 固定金具をスマートアンダーレンジの両側面にセットし、電動ドリル等で4箇所に付属のネジにて本体を固定させます。

スマートアンダーレンジの取り付け方



- 図4** 固定部品をスマートアンダーレンジ本体の左右に設置し、中心点の位置がずれることを防止します。



- 図5** センターステッカーを貼るコツ

あらかじめ決めた中心点を参考に、安全パッドを置きます。底の広いなべに水を入れて沸かし、全体的に水が均等に加熱されるかを確認します。なべと安全パッドをどかして、その場所に同封されたステッカーを貼ります。



- 注意** 安全パッドの上やフッキングゾーン付近にリモコンを置かないでください。