

◎大理石・ガラステーブルへの設置方法（ワンタッチレール：別途購入）



図.1 製品を取り付けるテーブルの下に、製品のサイズに合わせてレール位置を決めます。

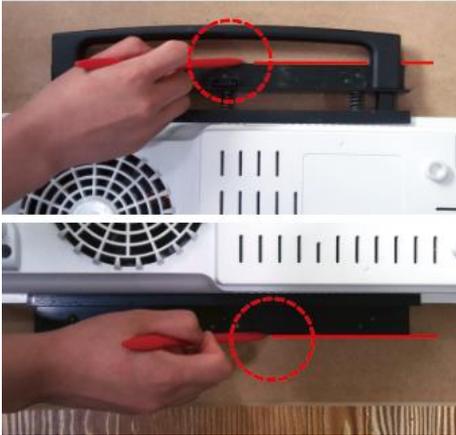


図.2 そのままレールに沿って線を引き、分かりやすくしるしをつけます。

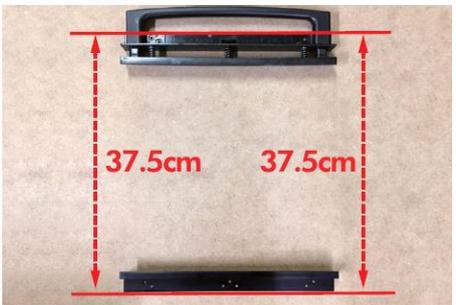


図.3 レールとレールの間の広さは約37.5cmであることを確認します。


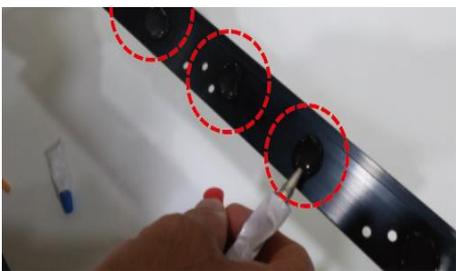


図.4 同梱されている強力接着剤Aをレールに図のように塗った後、同じ場所に別の色の接着剤Bを同様の量で塗ります。
(接着剤A / Bの順序は関係ありません。)





- 図.5** 同梱されているスティックを用いてよく混ぜ均等に伸ばしていきます。
レールをテーブルにつけた後、15分ほど放置し、完全に固定されているか確認します。

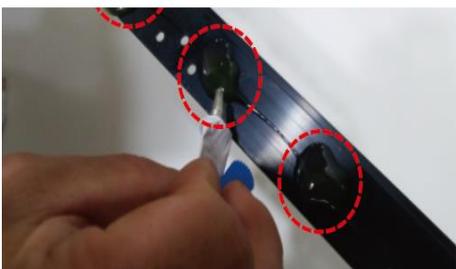

- 図.6** レールを付けた後、手で力を加えレールが完全に固定されたことを確認してアンダーレンジを取り付けます。

同梱されたマウントで製品の左右を固定して設置を完了します。



- 図.7** 接着剤で固定させたワンタッチレールのまわりに**市販のシリコン**を充填し、最終仕上げをします。
- ワンタッチレールをより完全に固定させます。
 - 一定時間が経過した後、接着剤部分に空気が侵入して浮き上がるのを防止します。
 -

※シリコンは同梱されておりません。必要な場合は市販のシリコンをご購入後ご使用下さい。



- 図.8** センターシールを貼るコツ
- 縦横を考慮して、その位置にパッドを配置します。
 - 底の広い容器に水を沸かし、全体的に水が均一に加熱されることを確認します。
 - 容器とパッドを移動させ、確認した場所に同梱の
 - シールを貼ってください。

◎ワンタッチレールを使用する方法（ワンタッチレール：別途購入）



図.1 ワンタッチレールを使ってスマートアンダーレンジを簡単に脱着することができます。



図.2 取っ手側に脱着するためのアクセサリがあります。



図.3 アクセサリを一段引くと、脱着が可能になり取っ手を引き上げながら、製品を脱着します。



図.4 製品を取り付けた後は、必ずアクセサリを一段押し込み、元の位置に製品を固定した後使用します。